


Схема обмоток

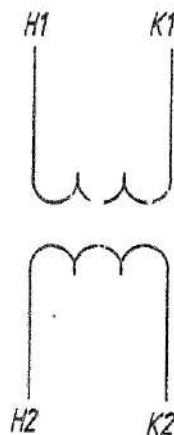

1. Размеры для справок.
2. Обмотку H1 - K1 намотать проводом поз.5 виток к витку, Число витков - 200.
3. Обмотку H2 - K2 намотать проводом поз.5 виток к витку, Число витков - 200.
4. Выводы обмоток производить собственным проводом.
5. Обмотки изолировать друг от друга одним слоем пленки поз.6 с перекрытием в 1/2 ширины.
6. Выводы обмоток закрепить в прокладке поз.3, пропустив их через отверстия с шагом, соответствующим данному чертежу.
7. В местах прохода выводов через обмотку проложить прокладку поз.4. Выводы обойти, оставив с обеих сторон пространство равное двум диаметрам провода.
8. Катушку изолировать пленкой поз.6 с перекрытием в 1/2 ширины.
9. Длина выводов от места выхода из катушки - (65±5)мм.

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

2	-	ФАДИ.19900	Тм	07.07.12
4	-	ФАДИ.16058	См	28.09.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	Иванов	05.03.12	
Проб.	Топильский	Иванов	05.03.12	
Т.контр.	Петрушин	Иванов	05.03.12	
И.контр.	Петрачева	Иванов	06.08.12	
Утв.	Топильский	Иванов	05.03.12	

ФАДИ.685432.019СБ

Сердечник  
с катушкой  
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов 1	

ОРСТ