


Схема обмоток

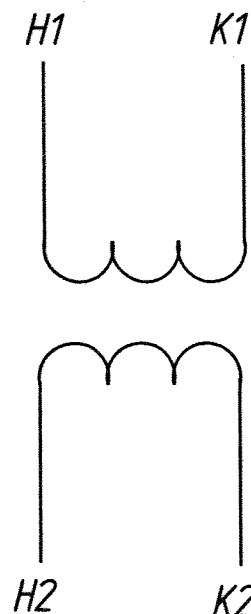

1. Размеры для справок.

2. Обмотки намотать в одной плоскости, причем каждую обмотку уложить в 1/2 плоскости.

3. Обмотку H1 - K1 намотать десятью скрученными проводами поз.5.

В первом слое намотать виток к витку 22 витка, второй слой намотать на первый слой, недоходя до вывода H1 (4...5) мм, третий слой намотать на второй слой.

Число витков - 45.

4. Обмотку H2 - K2 намотать десятью скрученными проводами поз.5.

В первом слое намотать виток к витку 22 витка, второй слой намотать на первый слой, недоходя до вывода H2 (4...5) мм, третий слой намотать на второй слой.

Число витков - 45.

5. Выводы обмоток производить собственным проводом.

6. Выводы обмоток закрепить в прокладке поз.3, пропустив их через отверстия с шагом, соответствующим данному чертежу.

7. Катушку изолировать пленкой поз.6 с перекрытием в 1/2 ширины.

8. Длина выводов от места выхода из катушки - (50±5)мм.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

1	-	ФАДИ.232.88	Л	20.12.18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	Фадеев	03.10.17	
Пров.	Володькина	Фадеев	03.10.17	
Т.контр.	Петрушин	Левин	3.10.17	
Н.контр.	Носкова	Левин	03.10.17	
Утв.	Кудряшев	Левин	03.10.17	

ФАДИ.685432.024СБ

Сердечник
с катушкой
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,02	2:1
Лист	Листов 1	

ОРСТ