


Схема обмотки

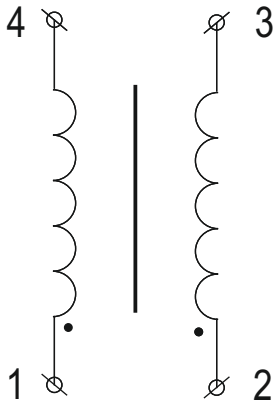

Технические параметры

Марка сердечника	Arnold MS-106060-2		
Данные обмотки	1-4	2-3	Примечание
Марка, диаметр провода, мм	ПЭТВ-2 0,56	ПЭТВ-2 0,56	
Число витков	42	42	
Индуктивность	130±10%	130±10%	
Длина выводов	15	15	

- * Размеры для справок.
- Обмотку мотать проводами 1-4 и 2-3, сложенными вдвое, виток к витку, равномерно распределив их по периметру кольца.
- Концы выводов фиксировать лентой электроизоляционной Barnier.
- Обмотку пропитать лаком КО-815 ГОСТ 11066-74.
- Концы выводов обмотки зачистить на 15 мм, облудить припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Маркировать выводы обмотки 1-4 фторопластовыми трубками (фторопласт-4Д внутр. диам. 0,8 мм).
- Маркировать десятичный номер дросселя (цифры порядкового номера) .

					ФИАШ.671342.004.02 СБ						
					Дроссель MS-106060-130 Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разраб.	Медведев										
Пров.	Морозов										
						Лист			Листов 1		
Нач. ОВ	Сотников										
Нач. КБ	Имаев										